

# BIO:IONIC®

## Návod k použití/Bezpečnostní pokyny




MODEL GoldPro™ 1875W SPEED DRYER – 220V

Děkujeme Vám za zakoupení Bio Ionic GoldPro™ 1875W SPEED DRYER.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, aby ho mohl každý uživatel využít kdykoli podle potřeby.

### VLASTNOSTI & BENEFITY

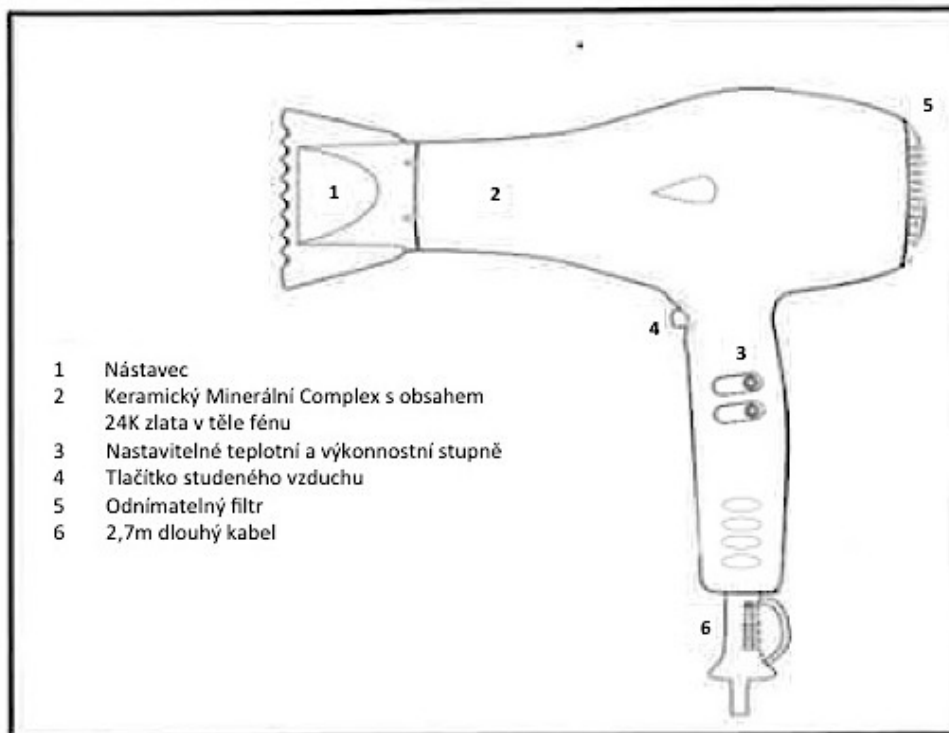

- topné těleso fénu s 24K zlatem zajistí rovnoměrné rozprostření tepla
- Keramický Minerální Komplex vlasy hloubkově hydratuje
- kratší doba vysoušení až o 50 %
- výkon 1 874W
- velmi lehký, 545 g
- dodává oslnivý lesk a udržuje vlasy ve skvělé kondici

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

PŘÍSTROJ	Z-GPT-5600
Elektrické napětí	220V
Frekvence (Hz)	50Hz
Výkon	1875W
Délka kabelu	2,7m
Váha	545 g
Doplňky	2 nástavce

## NÁVOD K OBSLUZE

Tento fén má polarizovanou zástrčku (jeden kolík je širší) Jako bezpečnostní pojistka; tato zástrčka pasuje do polarizovaných zásuvek pouze jednou stranou. Pokud zástrčka není bezpečně připojena, otočte zástrčku. Pokud ani poté zástrčka nepasuje kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Zástrčku se nepokoušete opravit nebo rozdělat.

V ZÁJMU BEZPEČNOSTI ZKONTROLUJTE ZÁSTRČKU POKAŽDÉ PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE.

Tento fén je vybaven bezpečnostní pojistkou Pozemní chyba pozemního přerušovače (GFCI), která nedovoluje přístroji pracovat v případě ponoření do vody. Aby jste se ujistili, že GFCI funguje správně, zkontrolujte bezpečnostní zástrčku:

Zastrčte zástrčku do zásuvky a stiskněte testovací tlačítko. Fén by se měl ihned sám vypnout. Pro navrácení do provozu stihněte tlačítko reset.

## ÚDRŽBA

Tento fén nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Není nutné jeho mazání. Udržujte všechny otvory fénu čisté a bez prachu.

Vnější část přístroje čistěte pouze vlhkým hadříkem.

**Zablokované nebo ucpané otvory pro příjem vzduchu způsobí přehřátí přístroje.** Dojde-li přehřátí automatické bezpečnosti zařízení fén ihned vypne. Nastane-li tato situace, odpojte elektrickou šňůru ze zástrčky a nechte fén vychladnout po dobu 10 - 15 minut. Ujistěte se, zda jsou vzdušné otvory čisté.

## USKLADNĚNÍ

Když přístroj nepoužíváte, musí být odpojen od elektrického proudu a uskladněn na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. **Nikdy neomotávejte elektrickou šňůru okolo přístroje.** Nechejte šňůru volně viset přímo od jej vstupu do přístroje.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pokud používáte elektrické spotřebiče, a zvláště pokud je používáte v přítomnosti dětí, vždy učiňte preventivní opatření, včetně následujícího:

**ČTĚTE VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE A ZABRAŇTE JAKÉMUKOLIV KONTAKTU PŘÍSTROJE S VODOU.**

**NEBEZPEČÍ:** Elektrospotřebiče jsou elektricky "živé" i když jsou vypnuté. V zájmu předcházení nebezpečí smrti nebo zranění elektrickým šokem postupujte následovně:

- Přístroj vždy odpojte od proudu ihned po použití.
- Nepoužívejte ho během koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout, nebo být stažen do umyvadla nebo vany.
- Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny spadl.
- Padne-li přístroj do vody, ihned ho odpojte od elektrického proudu. **NESAHEJTE PRO NĚHO DO VODY, ANI SE VODY NEDOTÝKEJTE!**

**VAROVÁNÍ:** V zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požárem nebo zranění, postupujte následovně:

- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojený do zástrčky
- Používají-li přístroj děti nebo invalidé, nebo se používá v jejich blízkosti je nutné pozorně dohlížet na jejich bezpečnost.
- Používejte přístroj jen na účely, pro které byl vyroben a jen v souladu s tímto návodem na použití. **POUŽÍVEJTE POUZE DOPLŇKY DOPORUČENÉ VÝROBCEM.**
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud má poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku, pokud přístroj nepracuje správně, nebo byl upuštěn na zem, poškozen nebo upuštěn do vody. Odneste zařízení do servisního centra.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy. Elektrickou šňůru nenatahujte, neohýbejte ani neomotávejte okolo přístroje.
- Nikdy neucpávejte vzdušné otvory přístroje, ani je nepokládejte na měkký povrch (jako např. postel nebo gauč), kde by mohly být zacpány. Udržujte otvory čisté od chuchvalců nebo vlasů apod.
- Nepoužívejte během spánku.
- Nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Nepoužívejte přístroj venku, ani na místech, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), anebo kde se dodává kyslík.
- Neaplikujte horký vzduch směrem k očím, nebo jiným částem těla citlivým na teplo.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Během používání nepokládejte přístroj v provozu na žádný povrch.
- Během používání přístroje nedovolte dostat se vlasům do kontaktu s přívodovými otvory.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel při používání přístroje.

## UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

Bio Ionic, Inc. - Los Angeles, CA 90048, USA  
www.bioionic.com - 888.755.6834

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:  
Salon Professional, s.r.o  
Pod Bání 8, 180 00 Praha 8  
info@salonpro.cz - [www.bioionic.cz](http://www.bioionic.cz)